A

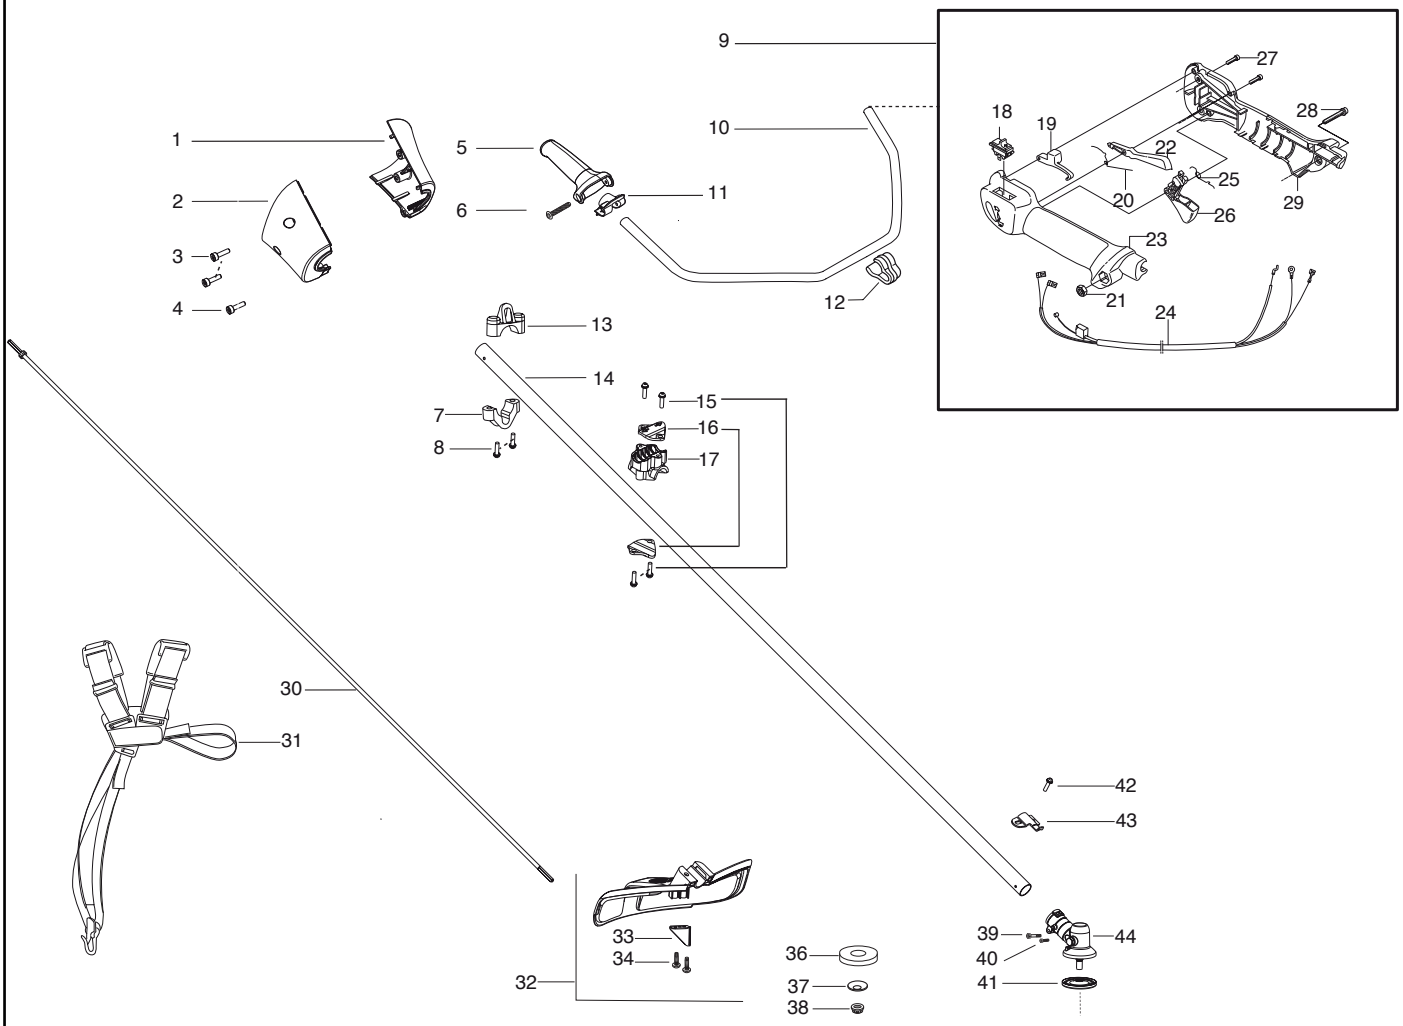

Ref.	Part No.	Description	Ref.	Part No.	Description	Ref.	Part No.	Description
1.	545 03 64-01	Nose Cone - LH	24.	545 05 62-01	Assy - Cable Wire			
2.	545 03 65-01	Nose Cone - RH	25.	537 17 42-01	Spring - Trigger			
3.	530 01 64-48	Screw	26.	537 16 08-01	Trigger - Throttle			
4.	530 01 64-49	Screw	27.	503 21 66-18	Screw			
5.	503 72 10-03	Handle-Assist	28.	503 20 07-35	Screw			
6.	503 21 07-45	Bolt	29.	537 16 03-01	Housing-Throttle - RH			
7.	545 05 66-01	Clamp-Harness (lower)	30.	545 00 75-07	Flexshaft			
8.	530 01 59-40	Screw	31.	537 21 63-01	Harness w/o warning			
9.	545 06 71-01	Assy-Throttle Housing (Incl. 18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29)	32.	545 03 09-01	Kit-Shield (Incl. 33,34)			
			33.	530 05 22-86	Limiter - Line		**Not Shown**	
10.	502 19 95-03	Handlebar	34.	530 01 58-14	Screw			
11.	503 80 45-01	Cover-Assist Handle	36.	503 89 01-01	Cup-Support			
12.	502 21 12-01	Clip-Handlebar	37.	537 28 56-01	Support - Flange			
13.	530 05 79-86	Clamp-Harness (upper)	38.	503 85 63-01	Locknut - Blade			
14.	545 08 10-11	Kit-Driveshaft	39.	530 01 60-14	Screw			
15.	530 01 58-14	Screw	40.	530 01 63-01	Screw		--------	Manual
16.	530 05 85-63	Clamp - Bracket	41.	537 23 49-01	Assy - Dustcup		545 04 75-51	(Euro 7)
17.	545 05 85-01	Clamp 1” Handlebar	42.	530 01 57-71	Screw		545 08 29-13	(Euro 8)
18.	545 03 06-01	Kit-Switch	43.	530 05 75-54	Bracket - Shield		545 08 29-11	(Euro 9)
19.	537 16 07-01	Lockout-Starter Throttle	44.	530 09 62-95	Assy - Gearbox		545 05 61-01	Decal-Warning
20.	537 17 43-01	Spring - Lockout					537 31 29-01	Guard - Transport
21.	503 22 10-13	Nut					530 03 11-59	Wrench-Hex
22.	537 16 06-01	Lockout - Throttle					502 11 46-02	Wrench-Spark Plug
23.	537 16 02-03	Housing - Throttle -LH					530 09 22-31	O-Ring (Shoulder Strap)

B

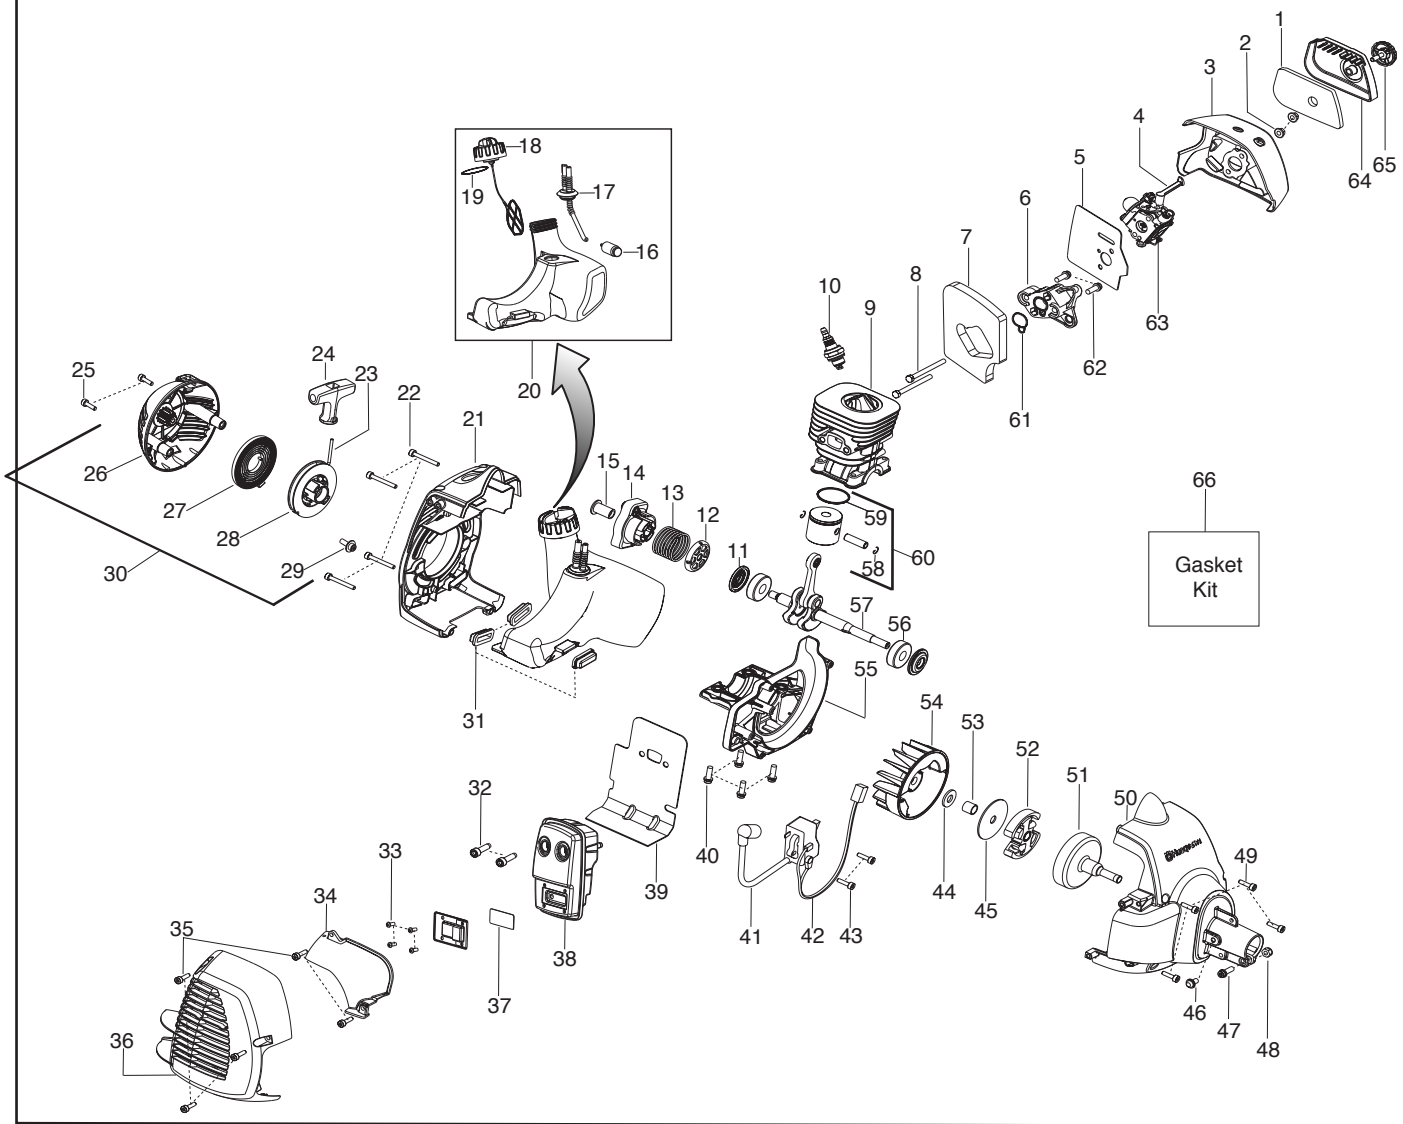

Ref.	Part No.	Description	Ref.	Part No.	Description	Ref.	Part No.	Description
1.	530 15 02-53	Filter	25.	530 01 64-26	Screw	48.	530 40 30-94	Nut
2.	530 01 61-01	Nut-Carb. Screw	26.	545 02 96-02	Starter Hsg. w/eyelet	49.	530 01 64-56	Screw
3.	545 08 46-01	Air Box	27.	545 02 98-01	Kit-Starter Spring	50.	545 01 75-01	Assy-Fan Housing
4.	530 05 78-44	Lever - Choke	28.	545 02 97-01	Kit-Starter Pulley	51.	530 15 00-39	Assy-Clutch Drum
5.	545 05 04-02	Kit-Carb. Gasket (Incl 7,61)	29.	530 01 64-68	Screw	52.	545 05 04-05	Kit-Clutch Assy.
6.	530 03 55-96	Adaptor-Carb.	30.	545 10 63-01	Assy-Starter Hsg.(Incl.	53.	530 05 78-52	Spacer
7.	545 03 01-01	Kit-Gasket (foam)			23,24,26,27,28,29)	54.	530 03 92-42	Flywheel
8.	530 01 64-00	Bolt	31.	530 05 97-80	Isolator-Tank	55.	545 05 46-01	Crankcase
9.	545 00 10-01	Cylinder	32.	530 05 89-82	Bolt-Muffler	56.	545 01 34-01	Bearing
10.	952 03 02-01	Plug-Spark (RCJ-8Y)	33.	530 01 54-96	Screw	57.	545 03 00-01	Kit-Crankshaft
11.	545 05 04-03	Kit-Crankshaft seal	34.	530 15 04-40	Shield-Heat	58.	530 01 51-62	Retainer-Piston Pin
12.	530 01 64-75	Washer-Starter	35.	530 01 64-49	Screw	59.	530 01 92-83	Ring-Piston
13.	530 01 64-50	Spring-Starter Cup	36.	530 05 97-84	Guard-Muffler	60.	545 03 03-01	Kit-Piston (Incl. 58,59)
14.	545 10 23-02	Assy-Starter Cup	37.	545 03 05-01	Kit-Spark Arrestor	61.	545 03 01-01	Kit-Gasket (adaptor seal)
15.	530 05 98-00	Coupling-Starter			(Incl. 33)	62.	530 01 58-97	Screw
16.	530 09 56-46	Assy-Fuel Filter	38.	545 05 75-02	Assy-Muffler	63.	545 00 60-34	Kit-Carb. (Incl. 4,5)
17.	545 03 02-01	Kit-Fuel Line	39.	530 05 78-48	Gasket-Paper Metal	64.	530 05 78-46	Cover-Air Box
18.	530 15 03-50	Assy-Cap w/ret.(Incl. 19)	40.	530 01 58-97	Screw	65.	530 05 97-96	Assy-Knob
19.	530 01 92-93	O-ring - Fuel Cap	41.	545 04 67-01	Module	66.	545 03 01-01	Kit-Gasket
20.	530 05 78-53	Assy-Fuel Tank	42.	530 03 92-27	Assy-Leadwire			(Incl. 5,7,11,19,39,61)
		(Incl. 16,17,18,19)	43.	530 01 64-56	Screw			
21.	530 05 78-51	Shroud-Rear	44.	530 01 60-30	Washer			
22.	530 01 64-48	Screw	45.	530 09 41-89	Washer-Clutch		**Not Shown**	
23.	545 02 99-01	Kit-Rope	46.	530 01 64-69	Screw		530 05 87-09	Bulb-Purge
24.	530 15 03-18	Handle-Starter	47.	530 01 64-70	Screw			